

## Guide d'installation rapide

### Avant votre première utilisation

- Vérifiez tous les accessoires dans l'emballage.
- Révissez le guide de sécurité dans le manuel d'utilisateur.
- Placez votre TV à haute définition pour que les connecteurs sont accessibles.
- Installez les batteries AA dans la télécommande.

### Télécommande et 2X AAA Batteries



### Cordon d'alimentation



### La connexion la meilleure

Pour l'image avec la meilleure qualité, nous recommandons d'utiliser HDMI, DTV, RGB ou des entrées Composées si c'est possible. Ce sont des entrées qui peuvent fournir haute définition (HD). Utiliser ces entrées ne peut pas garantir la haute définition à moins que une source de haute définition soit connectée. Cependant, ce ne sont pas tous les équipements qui s'appliquent à ces connexions. TV, AV et S-Video ne s'appliquent pas à ces signaux HD DTV et TV partageant le même port. La télévision va enregistrer automatiquement le type d'entrée qui est connectée.



### Guide d'utilisateur, Guide de setup rapide Carte d'enregistrement




### Sécurité

Ce produit a été conçu pour répondre à des normes élevées. Cependant, l'utilisateur doit vérifier les points suivants :  
Vérifiez le boîtier pour des dommages physiques, si l'unité est cassée ou endommagée, veuillez contacter le détaillant ou le fabricant.  
Ne placez pas l'unité dans un endroit mouillé ou humide tel qu'une salle de bain, ou près d'une piscine.  
Si vous utilisez l'unité dans une cuisine, placez-la dans un secteur loin de la chaleur et des vapeurs causés par la cuisson.  
Placez l'unité dans un endroit à niveau près d'une source d'énergie principale.  
Pour des instructions de sécurité supplémentaires, référez-vous au manuel d'utilisateur.

### Touches du panneau avant



- 1 Input: Appuyez sur cette touche pour montrer le mode de source d'entrée. À l'écran MENU/INPUT, cette touche signifie OK.
- 2 Menu: Affichage du menu
- 3 VOL+/-: Appuyez sur ces touches pour défiler parmi les chaînes. Pour appuyez et tenez enfoncée la touche « ou + ». À l'écran MENU, ces touches sont utilisées pour augmenter ou baisser.
- 4 Pro +/-: Appuyez sur ces touches pour régler le volume. À l'écran MENU, ces touches sont utilisées pour droite/gauche
- 5 Power: Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le téléviseur.

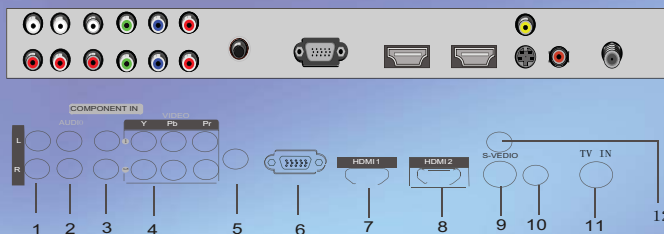

- 1 YPbPr 1-Left gauche ou droit ENTREE audio  
Reliez l'audio numérique de divers types d'équipement.
- 2 YPbPr 2-Left gauche ou droit ENTREE audio  
Reliez l'audio numérique de divers types d'équipement.
- 3 CVBS & S-Video gauche ou droit ENTREE audio  
Reliez l'audio numérique de divers types d'équipement.  
YPbPr 1/2  
YPbPr entrée. Reliez le signal vidéo d'un dispositif vidéo.  
Entrée vidéo PC
- 5 Reliez le raccord de sortie du moniteur du PC à cette prise.  
Entrée RGB PC
- 6 HDMI 1  
Reliez un signal à HDMI
- 7 HDMI 2  
Reliez un signal à HDMI
- 8 Entrée S-Video  
Reliez la sortie S-Video d'un dispositif à cette entrée S-Video.  
Terminal coaxial de sortie  
TV signal Entrée  
CVBS Entrée
- 9

## Connexion de votre téléviseur


### Connexion YPbPr

#### Comment faire le raccord

Si votre équipement externe aux prises d'entrée est COMPOSANT, reliez-la à l'entrée YPbPr du téléviseur, tel qu'illustré et Reliez-la à l'entrée YPbPr AUDIO du téléviseur.

#### Comment l'utiliser

1. Reliez les câbles du équipement.(Consultez le manuel du équipement pour obtenir des instructions d'emploi.)
2. Choisissez la source d'entrée en utilisant la touche INPUT sur la télécommande pour choisir la YPbPr source.

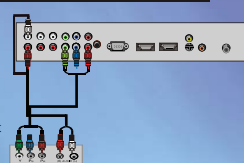

### Connexion TV

#### Comment faire le raccord

Reliez de l'antenne à l'entrée.

#### Comment l'utiliser

Choisissez la source d'entrée en utilisant la touche INPUT sur la télécommande pour choisir la TV source.



### Comment faire le raccord


Si votre équipement externe aux prises d'entrée est S-Video, reliez-la à l'entrée S-Video du téléviseur, tel qu'illustré et Reliez-la à l'entrée S-Video du téléviseur.

#### Comment l'utiliser

- Use the INPUT button the remote control to select TV mode.
- 1.Choisissez la source d'entrée en utilisant la touche INPUT sur la télécommande.
  - 2.Appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir la source S-Video.
  3. appuyez enfin sur la touche ► pour confirmer.



### Installation de la source A/V externe

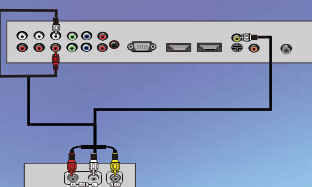

#### Comment faire le raccord

Si votre équipement externe aux prises d'entrée est AV, reliez-la à l'entrée AV du téléviseur, tel qu'illustré et Reliez-la à l'entrée S-Video du téléviseur.

En raccordant le téléviseur à l'équipement externe, faites correspondre les couleurs des fiches : vidéo= jaune, audio gauche = blanc, audio droit = rouge.


### Connexion HDMI, PC

#### Comment faire le raccord

Si votre équipement externe aux prises d'entrée sont HDMI ou PC, reliez-la à l'entrée HDMI ou PC du téléviseur, tel qu'illustré et Reliez-la à l'entrée HDMI ou PC du téléviseur.

#### Comment l'utiliser

1. Reliez les câbles du équipement.(Consultez le manuel du équipement pour obtenir des instructions d'emploi.)
2. Choisissez la source d'entrée en utilisant la touche INPUT sur la télécommande pour choisir la source HDMI ou PC .

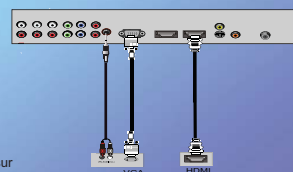

### En utilisant Votre Ensemble de téléviseur

#### Opération de téléviseur

1. Mettez la télé sous tension  
En premier reliez le cordon de la puissance correctement, la PUISSANCE de la presse bouton la commande à distance et ensuite la source choisie de theviewing par L'ENTREE bouton la commande à distance.
2. 1 Appuyez sur le bouton du menu et alors utilisez ▲/▼ bouton pour sélectionner le menu du canal  
2 La presse le ► bouton et alors utilisez ▲/▼ bouton pour sélectionner le Tuner du canal  
3 La presse le ► ou APPROUVEZ le bouton à sélectionner Cablez ou Antenne le mode  
4 La presse le ▲/▼ bouton pour sélectionner le scanner de L'auto  
5 La presse le ► ou OK bouton pour commencer à chercher  
6 Pour annuler l'inspection appuyez sur le bouton de la SORTIE.

Pour plus d'information, S'il Vous Plaisez faites référence au manuel de l'utilisateur principal